

TIPI ...

Domaine d'application : BT

Tableaux Interface de Puissance de d'Information

Description :

Sécurité d'exploitation IP2X.

Prises de réalimentation intégrées.

Raccordement des câbles départs sur connecteurs équipés de vis fusibles.

2 types de départs :

- Type 1 : à fusible unipolaire, réalimentation par 3 fusible HPC 400 A, taille 2, entraxe 115 mm + 1 barrette de neutre
- Type 2 : à disjoncteur avec protection unipolaire ou tétrapolaire.


Option centrale de mesure associée aux départs de type 2.

TIPI 4-500 :

- **Utilisation** : dans les postes conventionnels ou de type PSS, afin d'assurer la protection des départs BT en aval d'un transformateur 250 kVA.
- Interrupteur général 400 A.
- Départs : 4 x (3 x 240 + 1 x 95 mm²) + 1 provisoire (3 x 150 + 1 x 70 mm²).
- Encombrement 740 x 1420 x 276 mm.

TIPI 8-1200 / TIPI 8-1800 :

- **Utilisation** : dans les postes conventionnels afin d'assurer la protection des départs BT avec des transformateurs 400, 630 et 1000 kVA.
- Interrupteur général 800, 1200 ou 1800 A en fonction du transformateur
- Départs : 8 x (3 x 240 + 1 x 95 mm²) + 1 provisoire (3 x 150 + 1 x 70 mm²).
- Encombrement : 1000 x 1800 x 430 mm.

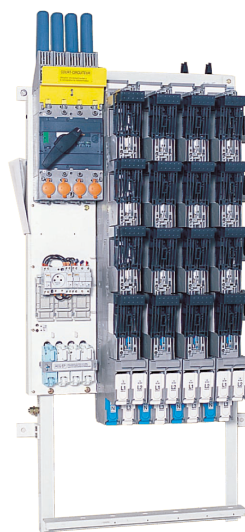

TIPI 4-500

Réf.	Code Enedis	Type	Poids (kg)
TIPI 4-500	6982150	—	32
TIPI 8-1200	6982156	—	57
TIPI 8-1800	6982158	—	70
TIPI BAR NEUT	6943450	Barrette de neutre	—
TIPI CART 200 A	6943009	Cartouche fusible 200 A	—
TIPI CART 250 A	6943013	Cartouche fusible 250 A	—
TIPI CART 400 A	6943016	Cartouche fusible 400 A	—
TIPI CLE	6982820	Clé	—
TIPI DEP 400 A	6982200	Départ 400 A	—